

Merci d'avoir choisi un produit Haier

Lisez attentivement ces instructions avant de commencer à utiliser votre appareil. Elles contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre appareil et à l'installer, l'utiliser et l'entretenir correctement et en toute sécurité.

Conservez ce mode d'emploi à portée de main de façon à pouvoir le consulter chaque fois que nécessaire.

Si vous vendez l'appareil, donnez-le ou laissez-le à votre ancien domicile en cas de déménagement, n'oubliez pas de remettre ce manuel à son nouveau propriétaire afin qu'il puisse se familiariser avec le fonctionnement de l'appareil et les avertissements de sécurité.

Avertissements.....	3
Avant utilisation	7
Fonctions	11
Entretien.....	14
Résolution des problèmes.....	17
Service après-vente	20

Légende



Oui



Non



Attention



Avertissement

Mise au rebut

La présence de ce symbole sur les produits, accessoires ou matériaux concernés par les présentes instructions indique qu'à la fin de sa durée de vie utile, le produit ou ses accessoires électroniques (ex. chargeur, kit piéton, câble USB) ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques.



L'élimination non maîtrisée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez séparer ces articles des autres types de déchets et les recycler. Cette précaution contribuera à la réutilisation durable des ressources matérielles.


Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour connaître les décharges dans lesquelles le produit usagé doit être mis au rebut dans le cadre de sa réutilisation et de la protection de l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec les autres déchets industriels.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois

A faire...

- ✓ Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas coincée sous le réfrigérateur.
- ✓ Veillez à ne pas rouler sur le cordon d'alimentation ni à l'endommager lors du déplacement du réfrigérateur.
- ✓ Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas endommagée. Si elle l'est, débranchez-la, puis consultez un agent de service après-vente habilité à assurer son remplacement.
- ✓ Vérifiez l'absence de fuite de gaz de houille ou de tout autre gaz inflammable à proximité du réfrigérateur. Si vous détectez leur présence, coupez l'arrivée de gaz, ouvrez les portes et les fenêtres, mais ne débranchez/branchez pas le cordon d'alimentation du réfrigérateur ni des autres appareils électriques.
- ✓ Débranchez la fiche d'alimentation du réfrigérateur avant le nettoyage ou l'entretien ou en cas de remplacement de la lampe.
- ✓ Ouvrez les portes par leur poignée. L'écart entre les portes est très étroit.
- ✓ Une fois le réfrigérateur débranché, attendez au moins 5 minutes avant de le redémarrer, car des démarrages fréquents pourraient endommager le compresseur.
- ✓ Veillez à ne pas obstruer les orifices d'aération.

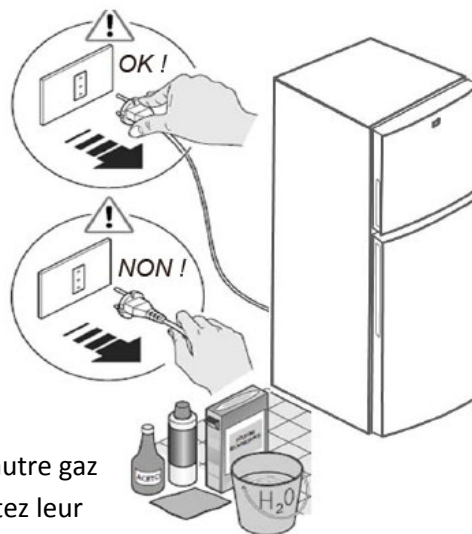


A ne pas faire...

- ✗ Ne branchez jamais le réfrigérateur sur une tension anormale : les fluctuations de tension anormales peuvent l'empêcher de démarrer, endommager la commande de température ou le compresseur, ou entraîner un bruit anormal au cours de son fonctionnement. Dans ce cas, installez un régulateur automatique de tension.
- ✗ Le réfrigérateur doit être branché sur une prise de terre sera réservée à lui seul. Le cordon d'alimentation du réfrigérateur est muni d'une prise mâle à trois contacts (avec mise à la terre) adaptée à une prise femelle à trois contacts (avec mise à la terre). Ne coupez ou ne retirez jamais la troisième broche (mise à la terre). Une fois le réfrigérateur installé, la fiche d'alimentation doit être accessible.
- ✗ N'entrez jamais de matières inflammables, explosives ou corrosives dans le réfrigérateur.
- ✗ Ne stockez pas de médicaments, de bactéries ni de produits chimiques dans le réfrigérateur. Ce réfrigérateur est un appareil ménager. Il est déconseillé d'y entreposer des matières qui nécessitent des températures strictes.

- ✗ N'entrez pas et n'utilisez pas d'essence ni d'autres matériaux inflammables à proximité du réfrigérateur afin d'éviter un incendie.
- ✗ Ne placez pas d'objets instables (objets lourds, récipients remplis d'eau) sur le réfrigérateur pour éviter toute blessure que pourrait provoquer leur chute ou une décharge électrique causée par le contact avec de l'eau.
- ✗ Ne touchez pas la surface intérieure du compartiment de stockage du congélateur pendant le fonctionnement de ce dernier, en particulier avec les mains mouillées, car celles-ci pourraient geler à son contact.
- ✗ Pour maintenir une bonne isolation électrique, ne vaporisez pas d'eau sur le réfrigérateur et ne le rincez pas lors de son nettoyage. Veillez également à ne pas le placer dans un endroit humide ou exposé aux éclaboussures.
- ✗ Tout démontage ou toute modification du réfrigérateur doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Tout mouvement brusque du réfrigérateur peut endommager les tuyaux de refroidissement et entraîner des dommages matériels ou corporels. Toute réparation du réfrigérateur doit être effectuée par un personnel qualifié.
- ✗ N'entrez jamais de bière ni d'autres boissons en bouteille dans le congélateur, car celles-ci éclateraient lors de la congélation.
- ✗ N'exposez pas le réfrigérateur à la lumière directe du soleil et ne le placez pas à un endroit soumis aux températures élevées de la cuisinière, de radiateurs ou d'autres appareils.
- ✗ Ne laissez pas les portes du réfrigérateur ouvertes sans surveillance et ne laissez pas les enfants y pénétrer.
- ✗ N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du réfrigérateur, sauf s'ils sont de type recommandé par le fabricant.
- ✗ N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur. Ne placez pas de bougies allumées dans le réfrigérateur pour absorber les odeurs.
- ✗ Ne vaporisez pas de produits volatils comme de l'insecticide à la surface de l'appareil.

Stockage dans le réfrigérateur

- ❗ Laissez refroidir les aliments chauds à température ambiante avant de les placer dans le réfrigérateur.
- ❗ Nettoyez les aliments et séchez les gouttelettes qui s'y sont éventuellement déposées avant de les placer dans le réfrigérateur.
- ❗ Les aliments doivent se trouver dans des récipients hermétiques, afin de prévenir l'évaporation de l'humidité et de les empêcher de pourrir.
- ❗ Stockage des aliments par catégorie. Les aliments doivent être stockés par catégorie. Les aliments consommés le jour-même doivent être stockés à l'avant des clayettes. Vous éviterez ainsi de perdre du temps à ouvrir les portes et de dépasser la date limite de consommation parce que vous aurez oublié de les manger.
- ❗ Ne stockez pas de quantités excessives d'aliments. Les aliments doivent être espacés les uns des autres. Cela permet d'optimiser la circulation de l'air froid et par là même, le stockage.
- ❗ Ne placez pas d'aliments à proximité des parois intérieures. Ne stockez pas d'aliments humides contre les parois intérieures, car ils risqueraient de geler. Placez les aliments légèrement à l'écart des parois intérieures.
- ⚠ Evitez de placer les aliments (en particulier s'ils sont gras) au contact direct du revêtement intérieur, car la graisse peut provoquer l'érosion de ce dernier. Il est préférable de nettoyer les éventuels dépôts de graisse.
- ❗ Coupez les feuilles des navets, radis et autres légumes similaires avant de les stocker. Ils préserveront ainsi tous leurs éléments nutritifs, qui ne seront pas absorbés par les feuilles.
- ❗ Décongelez les aliments congelés dans le compartiment de stockage du réfrigérateur. Vous pourrez ainsi les utiliser pour réduire la température du compartiment et consommer moins d'énergie.
- ❗ Certains aliments, comme les oignons, l'ail, le gingembre, les châtaignes d'eau et autres aliments à rhizomes, peuvent être stockés pendant des périodes prolongées à température normale. Il est inutile de les stocker dans le réfrigérateur.
- ❗ Le métabolisme des courges à moelle, des melons, des papayes, des bananes et des ananas peut s'accélérer dans le réfrigérateur. Il est donc déconseillé de les placer dans le compartiment de stockage. En revanche, le fait d'y placer des fruits pas encore mûrs peut accélérer leur mûrissement.
- ❗ Les aliments chauds ne doivent pas être stockés dans le réfrigérateur avant d'avoir atteint la température ambiante.
- ❗ Les aliments coupés en petites portions se congèleront et décongèleront plus rapidement et seront plus faciles à cuire. Le poids maximal recommandé par portion est inférieur à 2,5 kg.

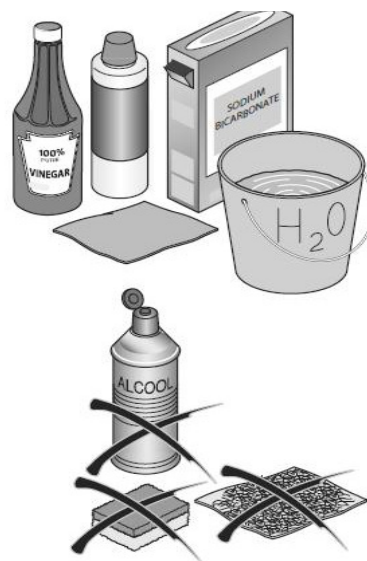

- ❗ Il est préférable d'emballer la nourriture avant de la placer dans le congélateur. L'extérieur de l'emballage doit être sec pour éviter que les sacs n'adhèrent les uns aux autres. Les matériaux d'emballage ne doivent pas dégager d'odeur ; ils doivent être hermétiques et non toxiques.
- ❗ Afin d'éviter de dépasser la date limite de consommation, notez la date de congélation, la date limite et le nom de l'aliment sur l'emballage en fonction des périodes de conservation.
- ❗ Ne retirez du congélateur que la quantité nécessaire de nourriture. Un aliment décongelé ne peut être recongelé que s'il est préalablement cuit, sans quoi il risque d'être moins comestible.
- ❗ Ne placez pas une quantité excessive d'aliments frais dans le congélateur. Il est préférable de se reporter à la capacité de refroidissement du réfrigérateur. (Voir la section Informations techniques.)


Conseils pour économiser l'énergie

- ❗ Installez l'appareil dans une pièce fraîche, sèche et bien aérée.
- ❗ N'obstruez jamais les aérations ni les grilles de l'appareil.
- ❗ Laissez refroidir les aliments chauds avant de les entreposer dans l'appareil.
- ❗ Laissez les aliments se décongeler au réfrigérateur. La température basse des aliments congelés permet de refroidir les autres aliments du réfrigérateur.
- ❗ Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte trop longtemps lors du dépôt ou du retrait de nourriture. Une ouverture prolongée de la porte favoriserait la formation de glace dans le congélateur.
- ❗ Nettoyez régulièrement la partie arrière du réfrigérateur. La poussière augmente la consommation d'énergie.
- ❗ Ne réglez pas la température plus bas que nécessaire.
- ❗ Prévoyez une évacuation d'air suffisante à la base et au niveau de la paroi arrière du réfrigérateur.
- ❗ Ne couvrez pas les ouvertures d'aération.
- ❗ Laissez un espace à droite, à gauche, en haut du réfrigérateur et derrière lors de l'installation. Vous consommerez ainsi moins d'énergie et pourrez réaliser des économies.


Description

Ce schéma peut être légèrement différent de la disposition du réfrigérateur que vous venez d'acheter.

Modèle : D1FE671CW/D1FE671CF

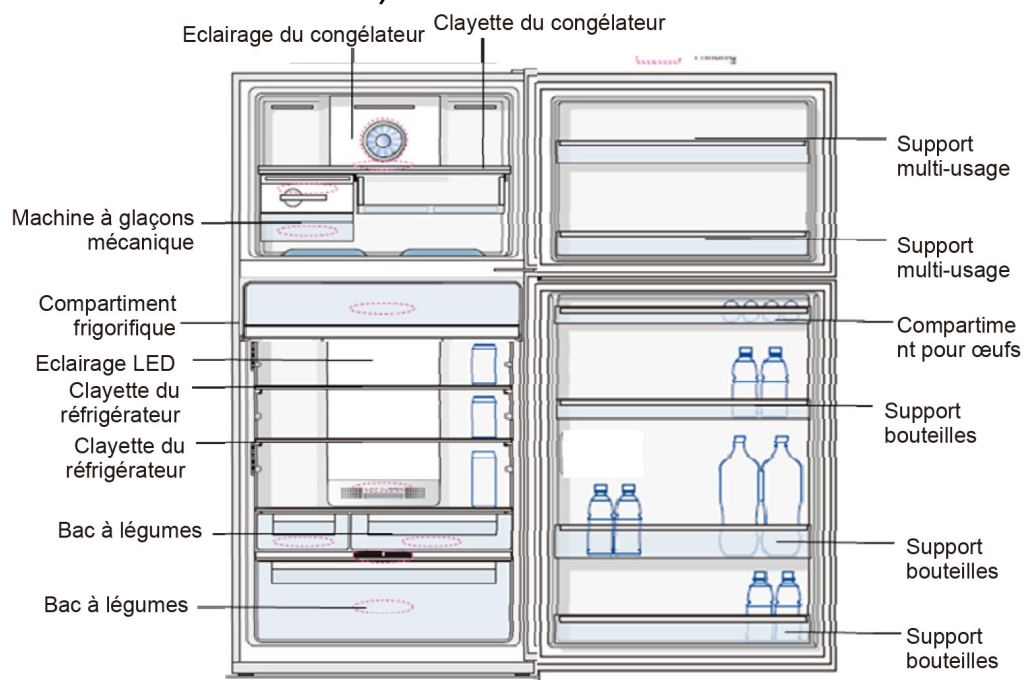


Modèle : D1FE671WF/D1FE671WX

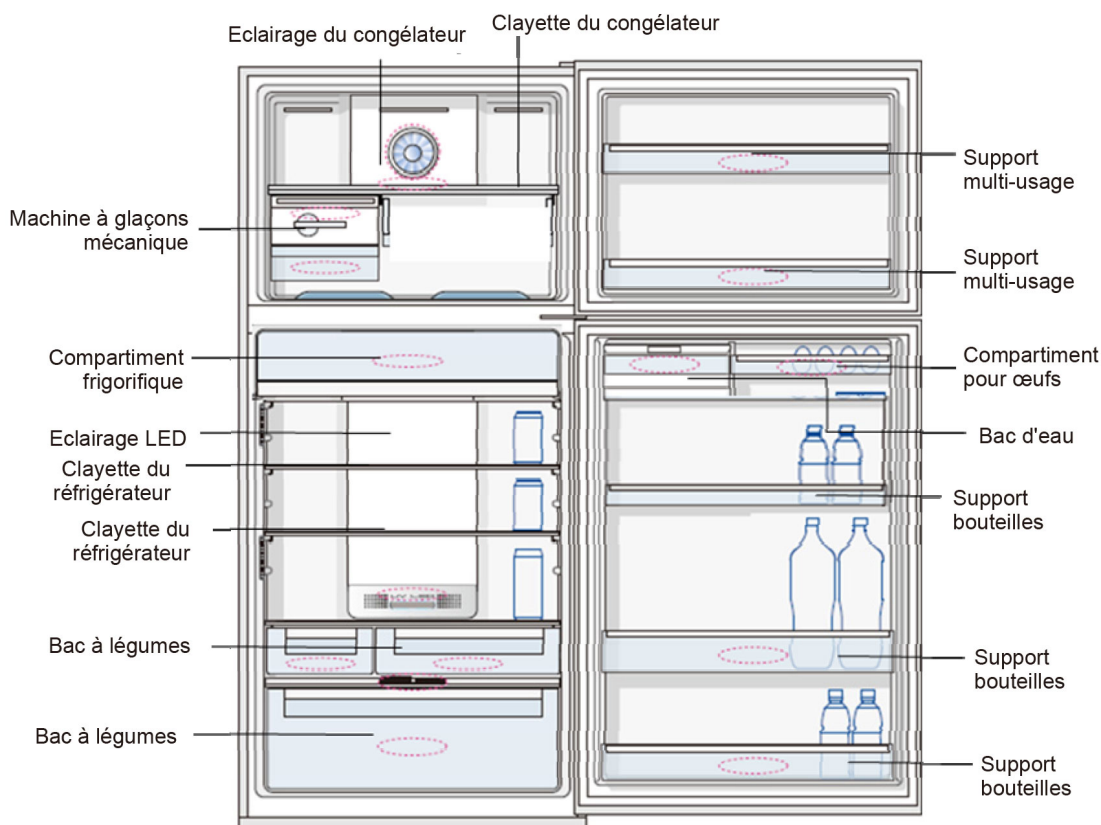

Environnement de l'appareil

- ❗ Mise à niveau de l'appareil. Le réfrigérateur doit être placé sur une surface plane et solide. S'il est installé sur un piédestal, des matériaux plats, solides et résistants au feu doivent être utilisés. N'utilisez jamais la mousse de l'emballage comme piédestal. Si le réfrigérateur est légèrement instable, ajustez la hauteur de ses pieds réglables en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens.
- ❗ Ne placez jamais le réfrigérateur dans un environnement humide ni dans un lieu exposé aux éclaboussures. Nettoyez et séchez les éclaboussures et les taches avec un chiffon doux.
- ❗ Ne stockez pas trop de nourriture dans le compartiment de congélation afin d'éviter un fonctionnement prolongé du compresseur ou la chute d'aliments. Il est conseillé de ne pas dépasser la charge maximale recommandée pour les bacs. Le poids total de la nourriture ne doit pas dépasser 30 kg. Pour éviter la chute d'aliments, il convient de ne pas tirer trop brusquement sur le bac du congélateur et de ne pas le faire basculer.
- ❗ Le réfrigérateur doit être installé dans un endroit bien ventilé et proche d'une source d'eau potable. Veillez à laisser un espace d'au moins 20 cm et 10 cm au-dessus et autour du réfrigérateur,
- ⚠ Les orifices de ventilation prévus dans le corps de l'appareil ou dans la structure encastrable doivent être libres de toute obstruction.

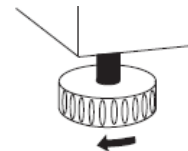

Préparation avant utilisation

Retirez tous les emballages

Retirez également la base de mousse et les rubans adhésifs fixant les accessoires.

Vérifiez les accessoires et les documents d'accompagnement.

Vérifiez le contenu de l'emballage par rapport au bordereau d'expédition. En cas de problème, prenez contact avec le magasin où vous avez acheté le produit.

Placez le réfrigérateur dans un endroit approprié

Voir la section « Environnement de l'appareil »

Il est conseillé de nettoyer le réfrigérateur avant de l'utiliser

Nettoyez les parties intérieure et extérieure du réfrigérateur à l'eau avant d'y stocker des aliments.

Temps de repos

 Pour garantir un fonctionnement optimal, attendez au moins 6 h pour brancher l'appareil après l'avoir placé de niveau et nettoyé.

Modes de fonctionnement du réfrigérateur


Mode de réglage manuel : vous pouvez régler la température en appuyant sur la touche de réglage de la température (voir « Description des fonctions » ci-après)

Stockage des aliments dans le réfrigérateur

Placez des aliments dans le réfrigérateur après l'avoir fait fonctionner pendant un certain temps et une fois que la température est suffisamment basse à l'intérieur.

Panneau de commande

(pour D1FE671CW/D1FE671CF/D1FE671WF/D1FE671WX)

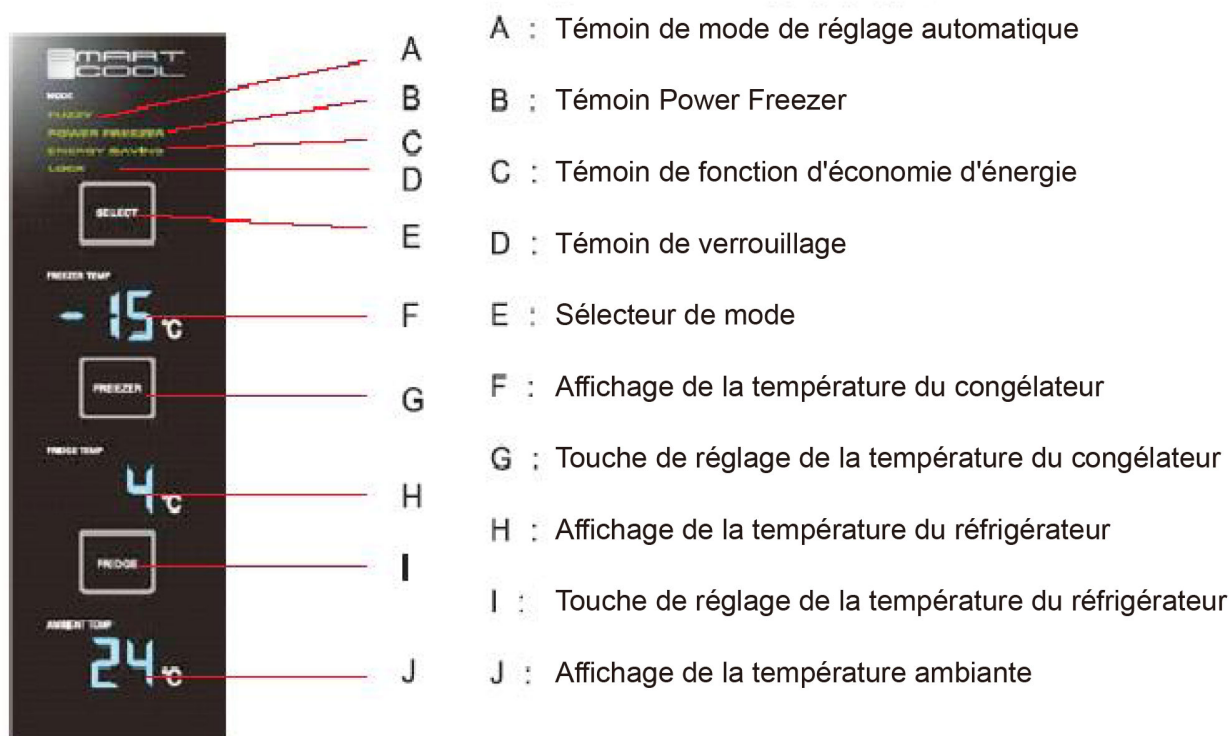

Mode de réglage automatique

En mode de réglage automatique, la température à l'intérieur de l'appareil est automatiquement ajustée en fonction des variations de la température ambiante. Lorsque vous appuyez sur la touche E, le témoin A s'allume, indiquant que le mode de réglage automatique est sélectionné. Lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche E, le témoin A s'éteint, indiquant que le mode de réglage automatique est désactivé.

Power Freezer

Il est scientifiquement prouvé qu'un appareil doté de la fonction Power Freezer est nécessaire pour congeler rapidement et efficacement les aliments. Lorsque vous appuyez sur la touche E, le témoin B s'allume et la congélation Power Freezer est activée. Lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche E, le témoin B s'éteint.

Energy Saving

Le réfrigérateur réduit le plus possible la consommation d'énergie mais maintient la température définie.

Lorsque vous appuyez sur la touche E, le témoin C s'allume indiquant que la fonction d'économie d'énergie est activée. Lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche E, le témoin C s'éteint.

Remarque : en mode de réglage automatique, si la congélation Power Freezer ou la fonction d'économie d'énergie (Energy Saving) est activée, vous ne pouvez pas ajuster la température du congélateur ou du réfrigérateur.

Réglage de la température du congélateur



Lorsque vous appuyez sur la touche G, le témoin F clignote. A chaque pression sur la touche G, la température diminue de 1 °C. Une fois le maximum de -24 °C atteint, la température revient à -14 °C.

Réglage de la température du réfrigérateur



Lorsque vous appuyez sur la touche I, le témoin H clignote. A chaque pression sur la touche I, la température diminue de 1 °C. Une fois le maximum de 8 °C atteint, la température revient à 1 °C.
Remarque : la température du congélateur/réfrigérateur indiquée correspond au dernier réglage de la température.

Verrouillage et déverrouillage de l'appareil



Pour verrouiller l'appareil, appuyez sur la touche E et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. Le témoin D s'allume pour indiquer le verrouillage.

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche E et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le témoin D s'éteint.

Remarque : vous ne pouvez pas modifier le réglage des fonctions et de la température si l'appareil est verrouillé.


Fonction Sabbath - Appareil verrouillé

Pour activer la fonction Sabbath lorsque l'appareil est verrouillé, appuyez sur les touches E et G et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes. Lorsque la fonction Sabbath est activée, l'éclairage intérieur et l'affichage du congélateur ne sont pas allumés quand les portes sont ouvertes.
Appuyez sur les touches E et G et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes pour désactiver la fonction Sabbath.

Alarme d'ouverture de la porte

Si une porte est ouverte pendant plus d'une minute, l'alarme d'ouverture de la porte vous rappellera de fermer la porte.

Fonctionnement de l'affichage du distributeur d'eau (D1FE671WF/D1FE671WX)

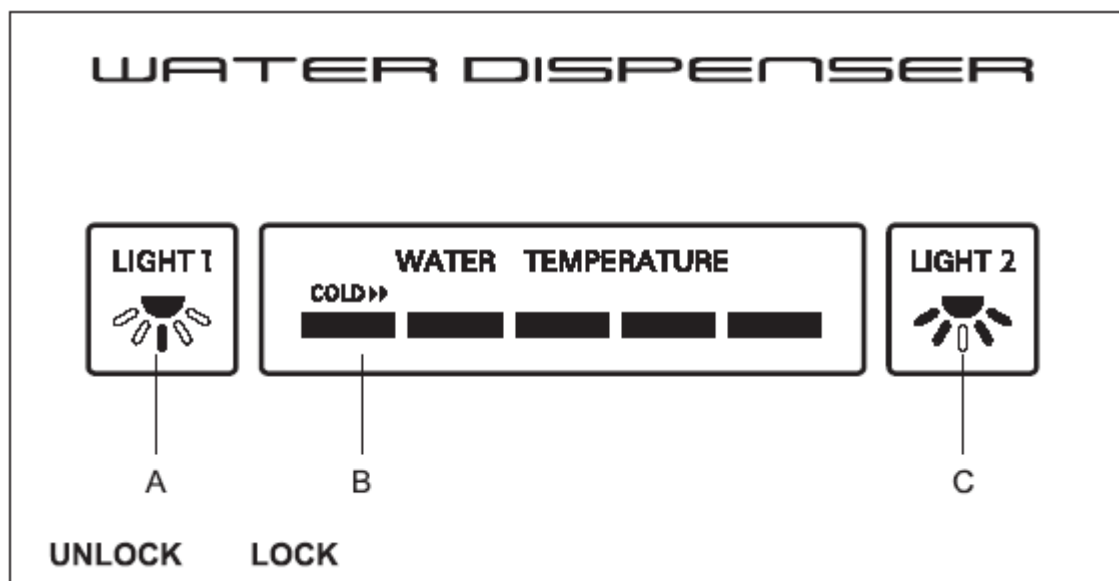

Témoin « Light 1 »

Lorsque vous appuyez sur la touche A, le témoin « light 1 » (bleu) s'allume. Il s'éteindra 10 secondes après la dernière pression sur la touche. Lorsque vous appuyez sur la touche A et que vous la maintenez enfoncée pendant 3 secondes, le témoin « light 1 » s'allume en continu. Le témoin s'éteint lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche A et que vous la maintenez enfoncée pendant 3 secondes.

Témoin « Light 2 »

Lorsque vous appuyez sur la touche C, le témoin « light 2 » (blanc) s'allume. Il s'éteindra 10 secondes après la dernière pression sur la touche.

Lorsque vous appuyez sur la touche C et que vous la maintenez enfoncée pendant 3 secondes, le témoin « light 2 » s'allume en continu. Le témoin s'éteint lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche C et que vous la maintenez enfoncée pendant 3 secondes.

Affichage de la température de l'eau

La température de l'eau est réduite niveau par niveau, de 1 à 5. La température la plus basse correspond au niveau 5.

Fonction Sabbath

Appuyez sur les touches A et C et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes pour activer la fonction Sabbath. Si la fonction Sabbath est activée, les témoins « light 1 » et « light 2 » ne s'allument pas lorsque vous appuyez sur la touche pour l'eau réfrigérée ou sur n'importe quelle autre touche de l'affichage du distributeur d'eau.

Appuyez sur les touches A et C et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes pour désactiver la fonction Sabbath.

Remarque :

Lorsque vous appuyez sur la touche eau réfrigérée de l'appareil, les témoins « light 1 » et « light 2 » s'allument. Ils s'éteignent 10 secondes après la dernière pression sur la touche.

En position verrouillée, l'eau réfrigérée n'est pas distribuée.

A propos du compartiment de stockage du réfrigérateur

Utilisez le compartiment de stockage du réfrigérateur pour conserver les aliments à stocker pendant une courte période ou destinés à la consommation quotidienne.

Même si la température dans la plupart des zones du compartiment de stockage du réfrigérateur peut être réglée entre 0 °C et 10 °C, il est déconseillé de conserver les aliments sur des périodes prolongées. Le compartiment de stockage du réfrigérateur doit uniquement servir au stockage à court terme.



Réglage de la hauteur des clayettes

Vous pouvez ajuster la hauteur des clayettes en fonction de la taille ou de la hauteur des aliments. Pour ajuster la hauteur d'une clayette, commencez par la retirer en procédant de la manière suivante : soulevez le bord avant et tirez pour l'extraire.

Pour mettre la clayette en place, placez les tenons aux deux extrémités de la clayette dans les nervures d'appui, puis poussez jusqu'en bout de course.

Compartiment des fruits et légumes

Le réfrigérateur dispose d'un bac à légumes. Vous pouvez régler l'humidité du bac en fonction des propriétés des aliments.

Le fait de tourner le bouton de réglage de l'humidité vers la droite permet de maintenir un niveau d'humidité du bac plus élevé, adapté pour les concombres, le raisin, les kiwis, les kakis, etc.

Le fait de tourner le bouton de réglage de l'humidité vers la gauche permet de maintenir un niveau d'humidité du bac plus faible, adapté pour les fraises, les oranges, les haricots, l'ail, les pastèques, les prunes, les tomates, etc.

Compartiment frigorifique

La température de ce compartiment est maintenue à environ 0 °C. Elle peut toutefois légèrement varier en fonction de la température ambiante ou du mode de fonctionnement du réfrigérateur. Ce compartiment est destiné au stockage du poisson frais, de la viande et des aliments cuits pendant 1 à 2 jours.


Démontage des barres de maintien des bouteilles

Pour démonter une barre de maintien de bouteilles, soulevez la barre, saisissez les deux extrémités et retirez-la. Après l'avoir nettoyée, remettez-la en place en procédant dans l'ordre inverse.

Placement recommandé pour divers aliments

Il existe des différences de température à l'intérieur du compartiment de stockage du réfrigérateur dues à la circulation de l'air. Les aliments doivent donc être placés à des endroits différents en fonction de leurs propriétés.

1. Crèmes glacées, aliments surgelés, etc.
2. Œufs, fromages, etc.
3. Eau
4. Eau, lait, etc.
5. Glaçons
6. Fruits, légumes, salade, etc.
7. Viande cuite, poisson frais et viande fraîche, etc.

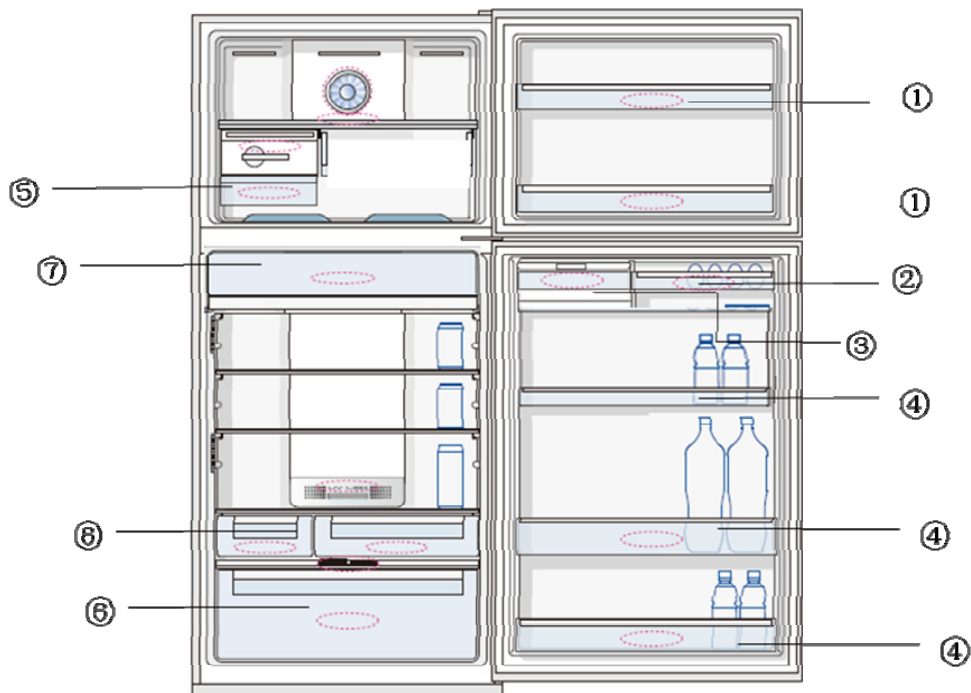

Lampe du compartiment de stockage du réfrigérateur et remplacement

Paramètres de la lampe : 12 V, maxi. 5 W (la puissance dépend du modèle). La lampe utilise comme source d'éclairage des LED présentant une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie. En cas de dysfonctionnement, contactez le personnel du service après-vente.

Pastille autocollante « OK »

La pastille de contrôle de la température « OK » sert à vérifier si la température est inférieure à +4 °C. Diminuez progressivement la température si la pastille n'indique pas « OK ».

Remarque : une fois l'appareil mis sous tension, il sera peut-être nécessaire d'attendre 12 h pour atteindre ce niveau de température.



Réglage correct



Température trop élevée, réduire la température

Dégivrage et nettoyage

Dégivrage du congélateur

Le dégivrage du congélateur est automatique. Aucune opération manuelle n'est nécessaire.

Nettoyage

L'appareil doit être nettoyé régulièrement pour éviter les mauvaises odeurs de nourriture.

Pour plus de sécurité, débranchez la fiche d'alimentation avant de procéder au nettoyage du réfrigérateur.

Nettoyez le congélateur avec un chiffon doux ou une éponge imbibée d'eau chaude (éventuellement avec un détergent doux).

Essuyez les gouttelettes d'eau sur les surfaces du réfrigérateur à l'aide d'un chiffon sec.

Assurez-vous que le joint de la porte reste toujours propre.

-  Le réfrigérateur est très lourd. S'il doit être déplacé pour un nettoyage ou une réparation, veillez à ne pas endommager le sol. Maintenez le réfrigérateur à la verticale pendant son déplacement. Ne déplacez pas le réfrigérateur en le balançant de droite à gauche, vous risqueriez d'endommager le sol.
-  Ne vaporisez pas d'eau sur le réfrigérateur et n'en utilisez pas non plus pour le rincer pour éviter de porter atteinte à son isolation électrique.
-  Ne nettoyez pas l'appareil avec une brosse dure, une brosse métallique, du détergent en poudre, de l'essence, de l'acétate d'amyle, de l'acétone ou toute autre solution organique similaire, de l'eau chaude ou des solutions acides ou alcalines. Utilisez un détergent spécifique aux réfrigérateurs pour éviter tout endommagement.
-  Ne touchez pas les pièces métalliques froides avec les mains humides car la peau pourrait rester collée aux pièces métalliques froides.
-  Lors du nettoyage, ne lavez pas les clayettes en verre froides avec de l'eau chaude. Le verre pourrait en effet se briser en raison d'une variation brutale de la température et entraîner des dommages corporels ou matériels.

Mesures à prendre en cas de coupure de courant

Même en été, les aliments peuvent rester stockés dans le réfrigérateur pendant quelques heures lors d'une coupure de courant. En cas de coupure de courant, appelez votre fournisseur d'électricité pour vous renseigner sur la durée de la coupure.

N'ajoutez pas d'aliments dans le réfrigérateur pendant la coupure de courant et veillez à ouvrir la porte aussi peu que possible.

Si un préavis de coupure de courant a été donné et que la coupure doit avoir lieu dans plus de 24 h, faites des glaçons et placez-les dans le bac de la partie supérieure du compartiment de stockage du réfrigérateur.

- ⚠ Plus la température du réfrigérateur augmentera pendant une coupure d'alimentation ou toute autre panne, moins les aliments seront comestibles et moins leur période de conservation sera longue.

Arrêt de l'utilisation

Si le réfrigérateur ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, il convient de débrancher le cordon d'alimentation, de couper l'alimentation en eau et de le nettoyer comme décrit ci-dessus.

Maintenez la porte du réfrigérateur ouverte pour éviter la formation de mauvaises odeurs dues à des aliments restés stockés dans le compartiment.

- ⚠ Pour assurer une durée de vie prolongée de l'appareil, il est recommandé de n'éteindre le réfrigérateur qu'en cas d'absolue nécessité.

Avant de partir en vacances

Si vous partez en vacances pendant une période prolongée, coupez l'alimentation et l'eau. Retirez tous les aliments et attendez que les produits congelés décongèlent. Ensuite, nettoyez et essuyez l'intérieur de l'appareil, puis laissez la porte ouverte pour éviter que les aliments restants ne dégagent de mauvaises odeurs. Si la température ambiante est supposée chuter en dessous de 0 °C, faites appel à une personne qualifiée pour évacuer l'eau du système d'alimentation en eau, sous peine d'entraîner de sérieux dommages matériels en raison du débordement de l'eau si le tuyau d'eau ou le joint vient à lâcher.

Déplacement du réfrigérateur

Débranchez le réfrigérateur.

Retirez tous les aliments.

Fixez les clayettes et le bac dans le compartiment de stockage du réfrigérateur, ainsi que les clayettes et toute autre partie mobile du congélateur avec du ruban adhésif.

Fermez la porte et fixez-la également avec du ruban adhésif.

N'inclinez pas le réfrigérateur à plus de 45 degrés (par rapport à la verticale) afin d'éviter d'endommager le système de réfrigération.

Ne déplacez pas le réfrigérateur par sa poignée, car cela risquerait d'entraîner des dommages matériels ou corporels.

 Ne placez jamais le congélateur à l'horizontale.

Avant d'appeler le service après-vente, veuillez vous reporter au préalable au tableau de dépannage ci-dessous. Vous gagnerez ainsi un peu de temps et ferez quelques économies. Le tableau contient une liste des problèmes les plus fréquents, à l'exception des problèmes dus à des défauts de fabrication ou de matériau.

Problème	Cause	Solution
Fonctionnement du réfrigérateur		
Le compresseur ne fonctionne pas	✗ Le réfrigérateur est en cycle de dégivrage. ✗ Le réfrigérateur n'est pas branché sur une prise de courant.	✓ Cette situation est normale pour un réfrigérateur à dégivrage automatique. ✓ Assurez-vous que la fiche d'alimentation est correctement branchée sur la prise murale.
Le réfrigérateur fonctionne fréquemment ou trop longtemps	✗ La température intérieure ou extérieure est élevée. ✗ Le réfrigérateur a été mis hors tension pendant un certain temps. ✗ La porte est ouverte trop fréquemment ou trop longtemps. ✗ La porte du compartiment de stockage du réfrigérateur/congélateur est mal fermée. ✗ La température réglée est trop basse. ✗ Le joint de la porte du compartiment de stockage du réfrigérateur/congélateur est sale, usé, fissuré ou inadapté.	✓ Dans ce cas, il est normal que le réfrigérateur fonctionne plus longtemps. ✓ Normalement, il faut 8 à 12 heures au réfrigérateur pour refroidir intégralement. ✓ L'air chaud pénètre dans le réfrigérateur, ce qui entraîne fréquemment son démarrage. Il est conseillé de ne pas ouvrir la porte trop souvent. ✓ Assurez-vous que le réfrigérateur a été placé sur une surface plane et qu'aucun aliment ou récipient ne bute sur la porte. Reportez-vous au problème Ouverture/Fermeture des tiroirs/portes. ✓ Augmentez la température jusqu'à l'obtention d'une température de réfrigération satisfaisante. Il faut 24 heures pour atteindre une température de réfrigération stable. ✓ Nettoyez ou remplacez le joint de la porte. Toute fuite constatée au niveau du joint de la porte peut prolonger la durée de fonctionnement du réfrigérateur dans le but de maintenir la température souhaitée.

Température trop élevée		
Température trop élevée dans le compartiment de stockage du réfrigérateur/congélateur	✗ La porte est ouverte trop fréquemment ou trop longtemps à chaque fois. ✗ La température est réglée à un niveau trop élevé. ✗ La porte est mal fermée.	✓ De l'air chaud s'engouffre dans le réfrigérateur à chaque ouverture de la porte. Ouvrez la porte le moins souvent possible. ✓ Réinitialisez la température. ✓ Reportez-vous au problème Ouverture/Fermeture des tiroirs/portes.
La température du congélateur est trop élevée alors que la température du compartiment de stockage du réfrigérateur est correcte	✗ La température du congélateur est trop élevée.	✓ Réglez la température du congélateur à un niveau plus bas. Il faut 24 heures pour atteindre une température de réfrigération stable.
Présence d'eau, d'humidité ou de givre sur la surface extérieure du réfrigérateur		
L'humidité s'accumule sur la surface extérieure du réfrigérateur ou entre les deux portes.	✗ Environnement humide. ✗ La porte est mal fermée, ce qui provoque la condensation de l'air froid dans le réfrigérateur et de l'air chaud à l'extérieur.	✓ Ce phénomène est normal dans un environnement humide. L'humidité sur l'appareil diminue avec l'humidité. ✓ Reportez-vous au problème Ouverture/Fermeture des tiroirs/portes.
Mauvaises odeurs dans le réfrigérateur		
L'intérieur du réfrigérateur est sale	✗ L'intérieur du réfrigérateur doit être nettoyé. ✗ Des aliments dégagant une forte odeur sont stockés dans le réfrigérateur.	✓ Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur. ✓ Emballez hermétiquement les aliments.
En cas de...		
Bruit anormal	✗ Le réfrigérateur n'est pas installé sur une surface plane. ✗ Le réfrigérateur est en contact avec un autre meuble ou objet.	✓ Ajustez la hauteur des pieds pour mettre le réfrigérateur de niveau. ✓ Retirez les objets autour de l'appareil.
Léger bruit semblable à celui de l'eau qui coule	✗ Il s'agit du bruit du système de réfrigération.	✓ Normal
Dégagement de chaleur de l'armoire	✗ Le système de décondensation fonctionne.	✓ Cette situation est tout à fait normale et empêche la condensation.


Si le problème n'est pas résolu après consultation de la partie « Résolution des problèmes », veuillez consulter la fiche de garantie fournie avec le produit.

Plaque signalétique avec numéro de série

Si l'appareil est défectueux ou ne fonctionne pas, consultez le chapitre Résolution des problèmes au dos de ce livret. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le centre d'assistance en précisant les informations contenues sur la plaque signalétique : celle-ci est collée à gauche du compartiment de réfrigération (voir paragraphe Description de l'appareil)

❗ et ne doit ni altérée, ni retirée.

- A : Type et quantité de réfrigérant
- B : Numéro de série
- C : Code produit
- D : Modèle
- E : Caractéristiques électriques
- F : Catégorie climatique
- G : Capacité de congélation (en kilos d'aliments congelés en 24 heures)
- H : Capacité nette du congélateur
- L : Capacité nette du compartiment de réfrigération
- M : Capacité brute

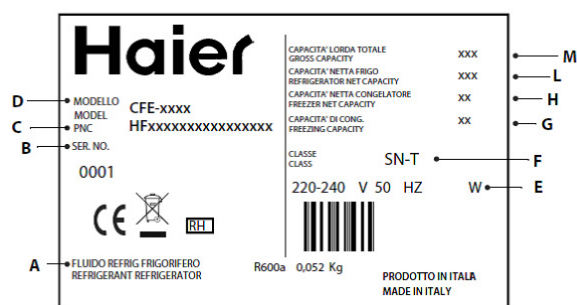

La plaque signalétique fournit des informations importantes sur l'appareil.

Informations utiles

Haier Italie

- ✓ Numéro de téléphone AS : 199-100912

Haier Espagne

- ✓ Numéro de téléphone AS (ES/PT) : 902 50 91 23

Haier Allemagne

- ✓ Numéro de téléphone AS (DE/AT) : 0180 5 39 39 99 / 0820 00 12 05

Haier Royaume-Uni

- ✓ Numéro de téléphone AS : 0845 077 7750

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT DESTINEES AU CLIENT		
Modèle	D1FE671CW D1FE671CF	D1FE671WF D1FE671WX
Classification	Réfrigérateur à 2 portes No Frost	
Volume disponible		
Volume selon la norme ISO (International Organization for Standardization)		
Volume brut total (litre/Cu.Ft.)		
Volume total de stockage (litres)		
Volume de stockage du congélateur (litres)		
Volume de stockage d'aliments frais (litres)		
Compartiment à viande (litres)		
Caractéristiques techniques		
Catégorie énergétique		
Classe climatique		
Type de dégivrage		
Tension/Fréquence		
Contrôle de l'écoulement d'air multiple		
Contrôle de l'écoulement d'air latéral		
Réfrigérant		
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an		
Protection contre les coupures d'alimentation / temps de montée -18 °C à -9 °C		
Emissions sonores en dB(A) re1 pW		
Compartiment de congélation		
Capacité de congélation		
Machine à glaçons à bouton semi-automatique		
Compartiment à glaçons		
Clayette du congélateur		
Compartiment de congélation totale		
Compartiment de congélation partielle	-	-
Compartiment pour aliments frais		
Compartiment à viande		
Clayette en verre		
Clayette en verre (bac à plateau)		
Bac à fruits		
Bac à légumes		
Plateau à œufs		
Compartiment à œufs		
Compartiment multi-usage		
Compartiment à médicaments		
Compartiment à bouteilles		
Eclairage intérieur		
Poids		
Poids net (kg)		
Poids brut (kg)		
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur (mm))		
Encombrement		

